

取扱説明書

スピーチ & カメラ プロンプターシステム

品番 **PD-200 Plus**

製品概要

同梱品と各部名称

スピーチプロンプター

カメラプロンプター

収納とお手入れ

F A Q

製品仕様

製品保証と保守



このたびは、ページワン製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

最新の取扱説明書はページワン Prompter Duo WEBサイト上でご確認ください。

また、本ドキュメントは製品保証書を兼ねておりますので捨てずに保管してください。

目次

ご使用の前に	2
製品概要	3
同梱品と各部名称	4
スピーチプロンプターの組み立て方	5
スピーチプロンプターの使い方	6
カメラプロンプターの組み立て方	7
カメラプロンプターの使い方	8
カメラプロンプターオプション製品	9
収納とお手入れ	10
F A Q	11
製品仕様	12
製品保証と保守	13

ご使用の前に

本製品のお取り扱いについて

強い衝撃や折り曲げなどの無理な負荷は避けてください。

本製品およびハーフミラーや伸縮棒などの構成部品に強い力での衝撃や無理な折り曲げを行うと破損する恐れがございます。

異常や破損がある場合は使用を中止してください。

本製品およびハーフミラーや伸縮棒などに破損がある場合は怪我や機器破損の恐れがありますので速やかにご使用を中止してください。

水濡れまたは水場での使用や保管は避けてください。

本製品付属のハーフミラーはアクリル製のため水に長時間触れると水分を吸収し膨張や反り、変形、または白化（クラック）を起こす場合があります。水場や水濡れの恐れがある場所での利用は避けてください。

可燃性・爆発性・引火性のガスのある場所での使用や保管厳禁。

本製品は石油由来の素材を多く利用しています。火災の原因になりますので可燃性・爆発性・引火性のガスのある場所で使用しないでください。

乳幼児の手の届くところに保管しない。

本製品の構成パーツに小さなネジ類や鋭利なパーツ、割れやすいミラーなどが含まれています。ネジ類を誤って飲み込むと身体に悪影響を及ぼし、鋭利なパーツでは怪我をする恐れがあります。乳幼児の手の届く場所での保管はしないでください。

ここに注意項目を追加
無ければ枠を縮小

■ 上記にかかる製品破損などの損害については保証規定によらず有償修理となります。
また、これらに起因するお客様および第三者への損害については免責とさせていただきます。

※ 説明書に規約は記載しない、あくまで免責事項のみ。

規約が必要な場合は「別紙」で対応が望ましい

製品概要

ページワン PD-200Plus は、カメラプロンプターとスピーチプロンプター、2つの役割を1台でこなすiPad専用のプロンプターシステムです。本書をお読みにになり、正しく安全にお使いください。



スピーチプロンプターモード




カメラプロンプターモード

PD-200Plus は台座の両面を使い分けるプロンプターシステムで、片面が「スピーチプロンプター」に、片面が「カメラプロンプター」になるリバーシブル仕様です。

一台でスピーチ&カメラ プロンプターになり、セットアップも簡単で、iPad専用の無料アプリ Prompter Duo と組み合わせ誰でも簡単に本格的なプロンプターシステムとしてご使用いただけます。

同梱品と各部名称

まずはじめに、同梱品・内容物をご確認ください。



万一、同梱品・内容物に不備がございましたら本書巻末のご相談窓口までご連絡ください。

☐		☐		☐		☐	
	プロンプター台座 (ネジ2本付き)		伸縮棒(取付金具付き)		プロンプターフード (暗幕)		65%透過ハーフミラー
☐		☐		☐		☐	
	ハーフミラーケース (キルト加工)		予備ネジ (黒2本・透明2本)		iPad用滑止め (保護シート)		ナイロン製 キャリングケース

- 本書記載の付属品は2026年10月現在のものです。機能性能向上のため予告なく変更される場合がございます。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。
- 付属品・消耗品・オプション品は正規販売店およびご相談窓口でお求めいただけます。
- 本製品にはiPad や三脚などは付属しておりません。お客様により別途ご用意ください。

スピーチプロンプターの組み立て

PD-200Plus をスピーチプロンプターとして使うための組立方法です。



手順 1

台座の中央に伸縮棒のネジ穴(金属製)がある面を上向きにして使用します。話者側から見て伸縮棒のネジ穴が奥側になるように設置します。



手順 2

伸縮棒のネジ部分を台座のネジ穴に挿入し回して固定します。ハーフミラーの取り付け金具(受けプレート)は2つの透明ネジがある方を手前に向けてください。また、取り付け金具にミラーを挟むために透明ネジを緩めておきます。



手順 3

ハーフミラーの ● 赤いシールを手前下部に向け、ハーフミラーを布ケースごと持ち、取り付け金具がミラー中央に位置するように慎重に挟みます。設置の際、ミラーに直接手が触れないようにご注意ください。



手順 4

2つの透明ネジを締めてハーフミラーを固定します。

【高さ調整】

伸縮棒の下部を押さえ持ち、上部を引き伸ばすことで調整します。

【角度調整】

伸縮棒の上部(ミラー取り付け金具の下)を押さえ、ハーフミラーの角度を調整します。ハーフミラーに指紋や傷が付かないようご注意ください。



手順 5

保護シートを台座に敷き、その上に iPad を設置します。iPad 画面がハーフミラーに収まるよう「手順 4」に従い伸縮棒の角度や高さを調整します。

※ 画面サイズ 9.7～11インチ のiPad のご利用を推奨しております。

スピーチプロンプターのご利用方法

PD-200Plus をスピーチプロンプターとしてご利用いただく方法です。

設置

台座の iPad が話者側にある状態で、話者の左右手前いずれかの見やすい位置に設置します。ミラーは目線を基準とし、見やすい高さ・角度に微調整してください。
ミラーに反映される画面は聴者側からは見えません。



アプリケーション

Prompter Duo は iPad で利用するためのアプリ、Duo-R は iPhone 専用のリモコンアプリ。AppStore よりダウンロードして、完全無料でご利用いただけます。



PD-200Plus 専用アプリは AppStore にて「PrompterDuo」で検索してください。



Prompter Duo

iPadシリーズ 専用 プロンプターアプリ

iPad上でテキスト原稿を読み込み、プロンプター用に出力する専用アプリです。文字サイズ、文字色、スクロール速度などセッティングも自由自在。もちろん文字の反転機能も実装しています。



Duo-R

iPhone 専用 リモコンアプリ

iPadと iPhoneをペアリングし Prompter Duoをアプリを操作する iPhone専用リモコンアプリです。原稿の再生や停止などプロンプターアプリの動作する iPadを遠隔操作可能です。



- ダウンロードにかかる通信費はご利用者負担となります。ダウンロードの際はできるだけ Wi-Fi環境をご利用ください。
- Apple社の iOS / iPadOS アップデート等により一部の環境でご利用いただけなくなる場合がございます。

カメラプロンプター(テレプロンプター)の組み立て

PD-200Plus をカメラプロンプターとして使うための組立方法です。



手順 1

台座の端に45°の溝がある面を上向きにして使用します。溝を奥側にし、台座の底面中央にあるねじ穴を用いて三脚または雲台を取り付けます。

三脚・雲台は一般的なカメラ用であれば取り付け可能です。

※ 三脚ネジ穴規格は 1/4インチ (約6.35mm) UNC 1/4-20 です。



手順 2

ハーフミラーの●赤いシールを手前下部に向け、ハーフミラーを布ケースごと持ち、ミラーが台座中央に位置するように溝に差し込みます。設置の際、ミラーに直接手が触れないようご注意ください。



手順 3

別の三脚に取り付けたカメラを準備し、カメラのレンズがハーフミラーの裏側中央に位置するように三脚の高さと位置を調整してカメラを設置します。

※ ひとつの三脚で台座とカメラを同時に設置できる
カメラプロンプター専用オプション「Duo Tプレート」別途販売中です。



手順 4

プロンプターフードの中央にある滑り止めの部分をハーフミラーの上部にはさみ、布を垂らします。

前方の下部にあるマジックテープで止め、カメラレンズへの映り込みや反射を防止します。



手順 5

保護シートを台座に敷き、その上に iPad を設置します。三脚の高さや話者からの距離を調整し、最適な位置を決定してください。

※ 画面サイズ 9.7～11インチのiPadのご利用を推奨しております。

カメラプロンプター(テレプロンプター)のご利用方法

PD-200Plus をカメラプロンプターとしてご利用いただく方法です。

設置

三脚に設置したプロンプター正面に話者が来るよう設置します。話者の目線の高さにミラーが水平になる位置、話者の顔から約40~50cmが標準位置となります。設置後に個々の状況に応じて高さや距離を調整してください。

プロンプター設置完了後、プロンプター奥側(話者の反対側)にカメラを話者に向け設置し、「手順4」を参照してハーフミラー上部からカメラごとプロンプターフードで覆います。この際、できるだけ光が入らないようご注意ください。覆いが不十分でミラー外側(カメラ側)に光が入り込むと「原稿の視認性低下」、「映像の白飛びやバランス崩れ」などが生じる場合があります。



カメラの設定について

Prompter Duoで使用する透過率65%のハーフミラーは、ND(減光)フィルターのようカメラの露出を約1目盛り変えた様な効果があります。カメラプロンプターとして使用する際は、カメラの露出やホワイトバランスを調整してください。

調整・設定方法はカメラの取扱説明書をご確認ください。

アプリケーション

Prompter Duo は iPad で利用するためのアプリ、Duo-R は iPhone 専用のリモコンアプリ。AppStore よりダウンロードして、完全無料でご利用いただけます。



PD-200Plus 専用アプリは AppStore にて「PrompterDuo」で検索してください。



Prompter Duo

iPadシリーズ 専用 プロンプターアプリ

iPad上でテキスト原稿を読み込み、プロンプター用に出力する専用アプリです。文字サイズ、文字色、スクロール速度などセッティングも自由自在。もちろん文字の反転機能も実装しています。



Duo-R

iPhone 専用 リモコンアプリ

iPadと iPhoneをペアリングし Prompter Duoをアプリを操作する iPhone専用リモコンアプリです。原稿の再生や停止などプロンプターアプリの動作する iPadを遠隔操作可能です。



- ダウンロードにかかる通信費はご利用者負担となります。ダウンロードの際はできるだけ Wi-Fi環境をご利用ください。
- Apple社の iOS / iPadOS アップデート等により一部の環境でご利用いただけなくなる場合がございます。

カメラプロンプター(テレプロンプター)オプション品のご案内

PD-200Plus カメラプロンプター運用に最適な専用オプション品です。



Duo 45%透過ハーフミラー

より高い反射性能を求める場合におすすめのオプションです。45%透過ハーフミラーは透過率を抑えることで、反射側から見た原稿の表示をより見やすくすることができます。
特に、カメラプロンプター利用時に原稿の文字をよりはっきり確認したい場合に適しています。



Duo Tプレート

Duo Tプレートを使用すれば、プロンプター台座とカメラを1本の三脚に同時に取り付けることができます。三脚を2本用意する必要がなくなるため、設置スペースを抑えられるだけでなく、機材のセッティングもよりシンプルに。限られたスペースでの撮影や、機材をすっきりまとめたい場合にも便利です。

オプション品ご購入のご相談

アフターサービス、オプション品、消耗品等のご購入は、下記ご相談窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 プロンプター製品の保守・オプション品ご購入など

株式会社ページワン プロンプター事業部



www.prompter.jp

インターネット

お問い合わせフォームで受付中



製品名 Prompter Duo PD-200 Plus

ご購入日 年 月 日

ご購入店舗

■ PrompterDuo を含む弊社製品は海外からのサポートご依頼やアフターサービスには対応しておりません。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社ページワン およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただく場合がございます。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

収納とお手入れ

PD-200Plus の収納とお手入れ方法についてご案内します。

収納

PD-200Plus には、プロンプターシステム一式を収納できるナイロン製ソフトキャリングケースを同梱しています。ケース内部にはクッション性のある発泡素材をを採用し、プロンプターを衝撃や傷からしっかりとガード。使用しないときの保管はもちろん、講演会やセミナー、撮影など、プロンプターを持ち出す際も安全に保護します。



お手入れ・メンテナンス

ハーフミラー

ハーフミラーは割れにくいアクリル製です。ガラス製に比べ、汚れやキズが付きやすいので、慎重にお取り扱い下さい。指紋等の汚れはメガネ拭きなどの柔らかい布で優しくふき取ってください。

汚れがひどい場合は必要に応じ非摩耗性の中性洗剤などを使用し柔らかい布等で優しくふき取り、水分をアクリル板面に残さないでください。強アルカリ、酸、フッ素化界面活性剤、アルコール、溶剤などを使用するとコーティングが剥がれる恐れがあります。

アクリル板は水分を吸収しますので、温度24度前後、湿度30%前後の環境下で保管してください。

プロンプター台座

プロンプターの台座はABS樹脂製です。指紋などの汚れは柔らかい布で優しくふき取ってください。落ちづらい汚れには家庭用ガラス拭きやクリーニング洗剤等をご使用いただけます。

カメラフード

プロンプターフードは暗幕素材をコーティングした布製ですので、ぬるま湯などで優しく手洗いしてください。汚れがひどい場合はソフト洗剤（おしゃれ着洗剤）など中性洗剤をご使用ください。

FAQ

こんなときはどうしたら？ 使い方の困りごとなど、お問い合わせの前にご確認ください。

ここにFAQを書く

お追いか合わせでよく聞かれることを書いておくと
対応しなくて済むかも。

NOT FOR DISTRIBUTION

- お問い合わせの前に、最新の製品情報や FAQ を Web サイトで確認ください。
- PrompterDuo アプリについては別冊「PrompterDuo アプリ ユーザーズガイド」をご覧ください。

製品仕様

PD-200 Plus 製品仕様

機能モード



スピーチプロンプター



カメラプロンプター

対応 iPad

9.7インチ～11インチ の iPad / iPad Air / iPad Pro
iOS 10 以降 あるいは iPadOS 13 以降 搭載の iPad / iPad Air / iPad Pro

ミラー仕上げ



スピーチで最も使いやすい透過率65%の
アクリル製ハーフミラー。光の反射を抑えつつ
聴衆の視線を遮らないよう設計されています。

オプション品のご案内

カメラプロンプター用に文字がくっきりと見える
透過率45%のミラーを別途お求めいただけます。



プロンプター台座

高さ:4.0cm
幅:26.5cm
奥行き:24.0cm
重量:990g



伸縮棒・取付プレート

伸縮棒
高さ:4.0cm
長さ:22.0cm～49.0cm
重量:80g

ミラー取付プレート
高さ:2.0cm
幅:6.0cm
奥行き:0.6cm

寸法・質量



ハーフミラー

透過率:65%
高さ:22.0cm
幅:22.0cm
奥行き:0.3cm
重量:180g



ナイロンケース


高さ:28.5cm
幅:37.5cm
奥行き:7.0cm
重量:400g

■ 仕様は機能性能向上のため予告なく変更される場合がございます。

製品保証

Prompter Duo PD-200 Plus の製品保証期間は出荷日より1年間です。
製品保証対象の構成パーツは、伸縮棒 および プロンプター台座 となります。
その他の構成パーツや消耗品類、キャリングケース等は製品保証の対象外です。

- 落下等によるパーツ破損や紛失は製品保証の対象外となります。
- ハーフミラーは消耗品のため初期不良以外の保証は対象外です。

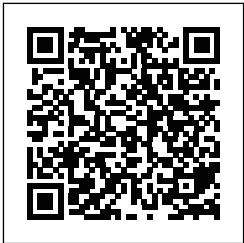

製品保証規定

製品保証を受けるためには製品ご購入の際のレシートまたは領収書、ECサイトからの出荷メール、ご購入証明書などが必要になります。
ご購入証明ができない場合は保証対応を受け付ける事ができませんのでご注意ください。
詳しくは弊社WEBサイトにて製品保証規定をご確認いただけます。

製品保証書			
品 名	スピーチ&カメラ プロンプターシステム Prompter Duo		
品 番	PD-200 Plus	S / N	
購入店舗			
購 入 日	年 月 日	保証期間	ご購入日より1年間

アフターサービス

アフターサービス、オプション品、消耗品等のご購入は、下記ご相談窓口にご連絡ください。
長年ご使用いただくためには、定期的なメンテナンスが必要です。
ハーフミラーは反射効率を維持するため定期的なお取替えをお勧めしています。

- PrompterDuo を含む弊社製品は海外からのサポートで依頼やアフターサービスには対応しておりません。


ご相談窓口 プロンプター製品の保守・ご購入相談・使い方など

株式会社ページワン
プロンプター事業部



www.prompter.jp

お問い合わせフォームで受付中

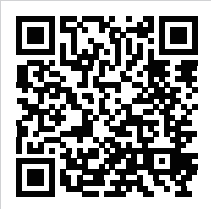

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社ページワン およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただく場合がございます。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。